




ПУСКО-ЗАРЯДНИЙ АВТОНОМНИЙ ПРИСТРІЙ ARM-JA14200



Інструкція
з користування

Дякуємо вам за вибір пускового пристрою.
Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки при роботі
з електрообладнанням. Уважно прочитайте всі інструкції і збережіть цей
посібник, щоб мати можливість в будь-який момент звернутися
до нього.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ПРИСТРОЮ

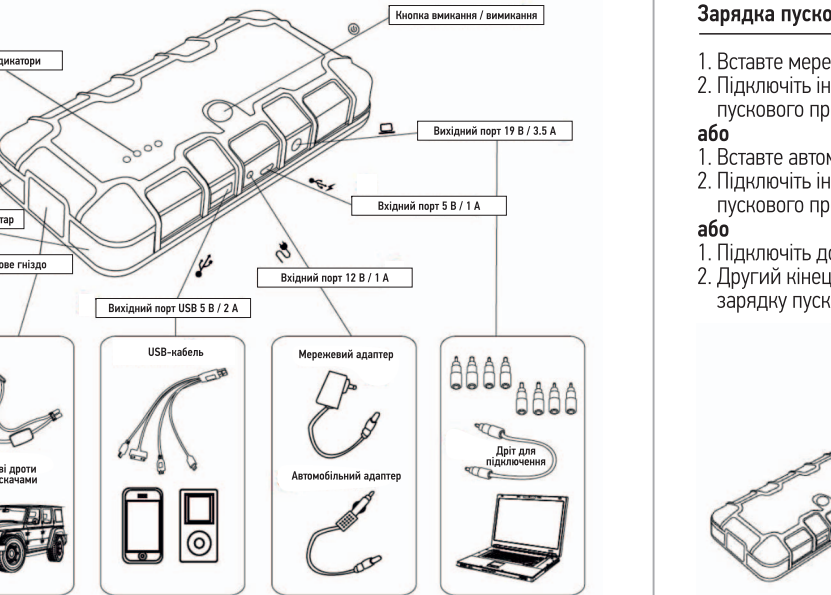

ІНСТРУКЦІЯ

Індикатор

Натисніть на кнопку живлення, щоб перевірити ступінь заряду пускового пристрою

Індикатор	1 горить постійно	2 горить постійно	3 горить постійно	4 горить постійно
Ступінь заряду	25%	50%	75%	100%

В процесі зарядки індикатори загоряються один за одним.
Різна кількість індикаторів, що горять постійно, вказує на ступінь заряду пускового пристрою.
Всі індикатори починають горіти постійно після того, як зарядка буде припинена або завершена.

Зарядка пускового пристрою:

- Вставте мережевий адаптер в розетку побутової електромережі.
- Підключіть інший кінець мережевого адаптера до вхідного порту 12 В / 1 А пускового пристрою.

або

- Вставте автомобільний адаптер в гніздо прикурювача.
- Підключіть інший кінець автомобільного адаптера до вхідного порту 12 В / 1 А пускового пристрою.


або

- Підключіть до електронного гаджету з USB-портом.
- Другий кінець USB-кабелю вставте у вхідний порт 5 В / 1 А, щоб почати зарядку пускового пристрою.



Пуск двигуна автомобіля з бортовою напругою 12 В:

- Переконайтеся в тому, що на пусковому пристрої постійно горить не менше трьох індикаторів.
- Підключіть пусковий кабель з затискачами-крокодилами до пускового гнізда пристрою.
- Підключіть ЧЕРВОНИЙ затискач до позитивного (+) виводу акумулятора автомобіля, а ЧОРНИЙ – до негативного (-).
- Запустіть двигун автомобіля, при цьому інтервали між спробами запуску повинні ПЕРЕВИЩУВАТИ 30 секунд.
Якщо після третього разу запустити двигун так і не вдалося, припиніть спроби.
Перевірте справність двигуна або електросистем автомобіля.
Також перевірте цілісність пускових дротів пристрою.
- Після успішного пуску двигуна протягом 30 секунд від'єднайте пусковий кабель спочатку від пускового пристрою, а потім червоний і чорний затискачі від акумуляторної батареї.
- Залиште двигун працюючим.

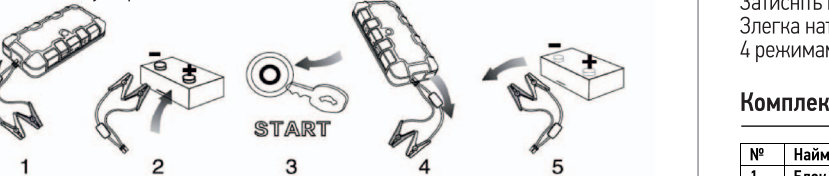


Зарядка мобільного телефону або планшета:

- Підключіть зарядний кабель мобільного телефону до вихідного USB-порту 5 В / 2 А.
- Вибравши відповідний перехідник для вашого мобільного телефону або планшета, підключіть зарядний кабель до гаджету. Пусковий пристрій автоматично визначить його наявність і почне зарядку. Під час зарядки будуть горіти індикатори.
- Натисніть кнопку живлення для перевірки ступеня заряду пускового пристрою.



Подача живлення 19 В для ноутбука:

- Під'єднайте дрід для підключення до вихідного порту 19 В / 3.5 А.
- Виберіть відповідний перехідник для вашого ноутбука і з його допомогою підключіть дрід.
- Натисніть кнопку живлення на пусковому пристрої для подачі живлення 19 В на ноутбук.

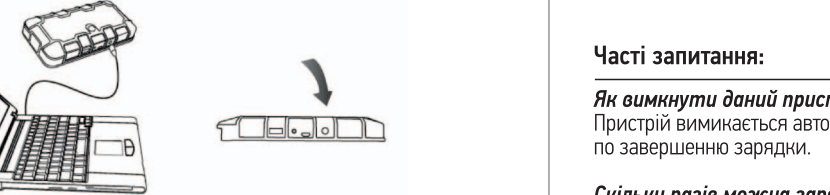

Світлодіодний ліхтар:

Затисніть кнопку живлення на 3 секунди, щоб загорівся світлодіодний ліхтар. Злегка натискаючи на кнопку живлення, можна послідовно перемикаєтися між 4 режимами світлодіодного ліхтаря – звичайний, стробоскоп, SOS, вимикання.

Комплектність

№	Найменування	Кількість	№	Найменування	Кількість
1	Блок пристрою	1	5	Мережевий адаптер	1
2	USB-кабель	1	6	Автомобільний адаптер	1
3	Дрід для підключення	1	7	Інструкція користувача	1
4	Пускові дроти з затискачами	1	8	Перехідники для ноутбуків	8

Технічна специфікація

Розміри	170×82×32 мм
Маса	408 г
Ємність батарей	12 000 мА г
Входи	12 В / 1 А; 5 В / 1 А

Вміст токсичних і шкідливих речовин в пусковому пристрої:

Виходи	5 В / 2 А; 19 В / 3.5 А; пусковий струм 12 В
Час для повної зарядки	Близько 4 годин
Пусковий струм	200 А
Піковий струм	400 А
Робоча температура	-20...+60° С
Захисти	Від короткого замикання, від перезарядження і розрядки
Термін служби	Більше 1000 циклів

Часті запитання:

Як вимкнути даний пристрій?

Пристрій вимикається автоматично при відсутності навантаження або по завершенню зарядки.

Скільки разів можна зарядити мобільний телефон за допомогою даного пристрою?

Заряду вистачить на 4-5 мобільних телефонів.

Скільки часу знадобиться для повної зарядки цим пристроєм мобільного телефону?

Близько 1 години.

Скільки часу знадобиться для повної зарядки цим пристроєм ноутбука?

2-3 години.

Скільки запусків двигуна автомобіля можна виконати за допомогою повністю зарядженого пускового пристрою?

Близько 20 разів.

Як довго може тримати заряд батарея даного пристрою?

3-6 місяців, проте ми рекомендуємо заряджати пристрій кожні 3 місяці.

Можливі несправності і способи їх усунення:

Ознака несправності	Причина	Спосіб усунення
Відсутність реакції на натискання кнопки живлення	Спрацьовую захист пускового пристрою від низької напруги	Підключіть адаптер до вхідного порту 12 В / 1 А для зарядки пристрою.

Вміст токсичних і шкідливих речовин в пусковому пристрої:

Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Хром (Cr)	Полібромовані біфеніли (PBB)	Полібромісті дифенілефіри (PBDE)
0	0	0	0	0	0

«0» вказує на те, що вміст небезпечних субстанцій у всіх однорідних матеріалах знаходиться нижче межі середнього корпускулярного об'єму (MCV), встановленого стандартом 2011/65/EU (RoHS)

УВАГА!

- ВІД'ЄДНУЙТЕ пусковий пристрій від автомобіля протягом 30 секунд після пуску двигуна!
- НЕ ПРИЄДНУЙТЕ одночасно два затискачі, це небезпечно! Затискачі мають підключатися і відключатися по черзі.
- НЕ РОЗБИРАЙТЕ пусковий пристрій, це небезпечно!

Будьте обережні при використанні пускового пристрою

Пристрій не призначений для використання дітьми та неповнолітніми без нагляду

Не допускайте попадання води на пусковий пристрій
Не занурюйте пусковий пристрій в воду

Не використовуйте пусковий пристрій у вибухонебезпечній обстановці, наприклад, поблизу легкозаймистих рідин, газів або пилових субстанцій

Не розбирайте та не змінюйте пусковий пристрій.
Ремонт пускового пристрою може виробляти тільки кваліфікований фахівець

Не піддавайте пусковий пристрій нагріву. Не зберігайте його при температурі вище за 70° С

Заряджайте пусковий пристрій тільки при температурі навколишнього середовища від -20° до +60° С.
Використовуйте для зарядки тільки дроти і адаптери, що входять в комплект пускового пристрою.

У надзвичайних умовах можливі витoki з батареї пускового пристрою. Ретельно видавіть рідину за допомогою серветки, не допускаючи контактів зі шкірою рук і дотримуючись техніки безпеки при роботі з акумуляторними електролітами.
У разі потраплення рідини на шкіру або в очі, промийте уражену ділянку проточною водою і зверніться по медичну допомогу.

По закінченню терміну служби утилізуйте пусковий пристрій з дотриманням правил охорони навколишнього середовища.

ГАРАНТІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Виробник надає гарантію на даний виріб від будь-якого заводського браку на термін 24 місяці з дати виробництва.
Гарантійні умови такі:

- Гарантія дійсна тільки при пред'явленні оригінальної квитанції / чека (від дилера / роздрібного продавця), отриманого при купівлі товару, що підлягає ремонту або заміні.
- Гарантія не дійсна, якщо з товару були видалені серійний номер, дата виробництва або етикетка.
- Гарантія не покриває пошкодження або несправності товару, викликані звичайним зносом, механічними пошкодженнями, неправильною експлуатацією, модифікуванням або ремонтом третіми особами, які не мають на це відповідних допусків.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які втрати або пошкодження, які відбуваються в процесі доставки або в результаті форс-мажорних обставин.
- Виробник не несе відповідальності за будь-які випадкові або непрямі пошкодження, що виникають внаслідок експлуатації виробу.

- Всі гарантійні зобов'язання зводяться до ремонту або заміні дефектного виробу на розсуд виробника.
- У разі, якщо виробник ремонтує або замінює виріб, на нього поширюються гарантійні зобов'язання на протязі гарантійного періоду, що залишається. На період ремонту або заміни виробу передбачається надання для експлуатації товару з аналогічним функціоналом. Замінена частина або цілий виріб стають власністю виробника.
- На витратні компоненти, такі як батареї і аксесуари, гарантія не поширюється.

- Захист від перезаряду або повного розряду
- Захист запобіжником
- Захист від неправильного підключення

Використовувані стандарти: GB/T 18287-2000



ПРИЄМНОГО ВИКОРИСТАННЯ!!!