




НАСОС ПОМПОВИЙ ПАЛИВОПЕРЕКАЧУЮЧИЙ ARM8011DC-12V/24V

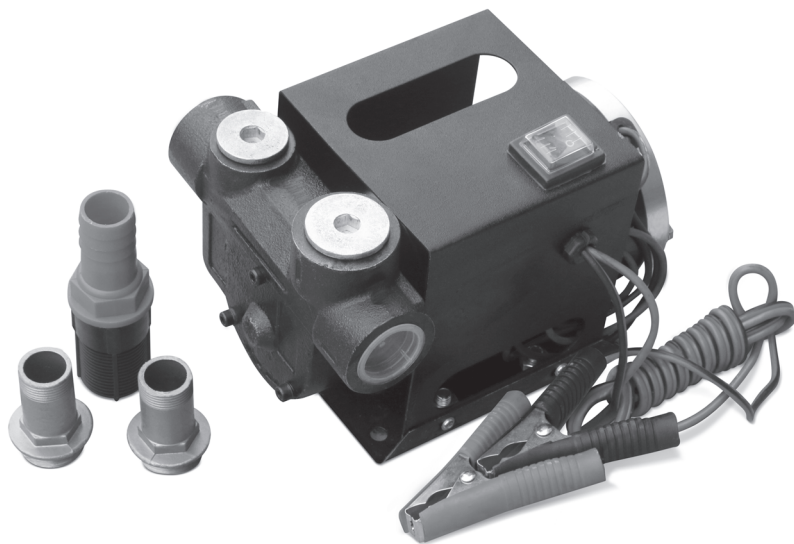

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Насос зпроектован та вироблен згідно зі стандартами надійності і безпеки, простий в роботі та при правильному використанні забезпечить тривалу безперебійну експлуатацію.

УВАГА!

Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію, яке додається до цього продукту і ознайомтеся з належним використанням пристрою. Неправильне поводження може завдати шкоду матеріальним цінностям або обладнання і травми.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ARM8011DC-12V	ARM8011DC-24V
Напруга живлення	DC 12V	DC 24V
Номінальна потужність	220W	220W
Продуктивність	70 л/хв	70 л/хв
Макс. висота підйому рідини	10 м	10 м
Макс. глибина забору рідини	5 м	5 м
Частота обертання двигуна	3600 об.	3600 об.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Вимикайте живлення насосу перед обслуговуванням пристрою.
2. Використовуйте фільтр на виході насоса, щоб виключити попадання сміття в паливний бак.
3. Паливна ємність повинна бути надійно зафіксована для запобігання перекидання.
4. Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
5. Перед використанням пристрою обов'язково переконайтеся в відсутності ушкоджень на кабелі живлення.
6. Не вмикайте насос, стоячи у воді і не торкайтеся до нього вологими руками під час роботи, уникайте попадання вологи на корпус і в середину пристрою.
7. Строго заборонено курити поряд з насосом або використовувати насос поблизу відкритого вогню.

ПОРЯДОК РОБОТИ

1. Закріпіть приймальний і подаючий шланги на відповідних штуцерах насоса за допомогою хомутів.
2. Підключіть затискачі кабелю до батареї, дотримуючись полярності (чорний затиск до клеми «-», червоний — до клеми «+»). Уникайте виникнення іскор і короткого замикання між клемми. Починайте підключення з мінусовою клеми.

3. Переконайтеся, що пристрій надійно закріплен і довжини кабелю живлення і шлангів достатньо, щоб забезпечити підключення і перекачку рідини.
4. Увімкніть насос.

УВАГА

- Не рухайте насос під час роботи.
- Насос не призначений для використання з бензином або спиртом.
- Даний продукт не підходить для перекачування води і будь-яких харчових рідин.
- Не використовувати для роботи з рідинами щільнішими за дизельне пальне, оскільки це веде до перегріву двигуна.
- Використання пристрою в зимовий час при низьких температурах (нижче -30°C) може привести до замерзання дизельного палива усередині насоса і спричинити пошкодження двигуна.
- Надмірно висока температура (вище $+40^{\circ}\text{C}$ в тіні) може викликати деформацію пластмасових деталей пристрою. Рекомендується використовувати пристрій в добре провітрюваному приміщенні, і захищати від прямих сонячних лучей.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ПОШУК ПОШКОДЖЕНЬ

Проблеми	Причини	Рішення
Насос не включається	Немає живлення. Робоче колесо заклинило. Несправність двигуна.	Перевірте надійність кріплення затискачів на клеммах. Перевірте на наявність ознак пошкодження або засмічення. Зверніться до сервісного центру.
Слабкий напір рідини	Рівень рідини занадто низький. Заклинений перепускний клапан. Засмічений фільтр. Повітря у подаючому шлангу. Зниження швидкості обертання двигуна. Витік рідини. Велика глибина забору рідини. Велика висота подачі рідини.	Наповнити резервуар. Очистити клапан. Очистити фільтр. Переконатися, що подаючий шланг не пошкоджений. Перевірте напругу живлення насоса. Перевірте роз'єми і прокладки. Підніміть шланг в бак. Зменшіть висоту підйому рідини.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

УВАГА!

КОМПАНІЯ МОЖЕ ВІДМОВИТИ В ГАРАНТІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ В РАЗІ:

- Відсутності гарантійного талона, а також, якщо він не заповнений або заповнений не повністю.
- Недотримання правил зберігання, експлуатації та транспортування.
- Потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин.
- Розборки виробу споживачем або особою, яка не має права на його ремонт.
- Стихійних лих, пожеж.

Гарантійний термін експлуатації пристрою 24 місяці з дня продажу.
Талон дійсний при заповненні.

Найменування (модель)

Дата продажу

Продавець (П.І.Б., підпис)

З умовами гарантії ознайомлений, передпродаж-
на перевірка зроблена, до зовнішнього вигляду,
комплектації та упаковці виробу претензій не
маю.

Найменування і штамп торгової
організації.

Підпис покупця
